



### ES - Comedero SuperFish Aqua Pro Importante

- Lea atentamente antes de su uso.
- Sólo apto para uso en interiores.
- Abra la tapa de las pilas e inserte 3 AA (pilas alcalinas de 1,5V) y cierre la cubierta.

- No use baterías recargables.
- Reemplace las baterías cuando el indicador de batería en la pantalla muestre solo un guión. De lo contrario, el alimentador dejará de alimentar con poca antelación.


Sin embargo, se conservarán los ajustes programados.

- Retire siempre las pilas cuando no esté utilizando el Aqua Pro Alimentador por un período más largo.

### Configuración y programación

Programa el alimentador Aqua Pro antes de colocarlo en su acuario.

Para encender (o apagar) el alimentador, presione el botón On/ Off durante un tiempo prolongado (± 3 seg.). Esto es una protección contra el encendido o apagado accidental del alimentador.

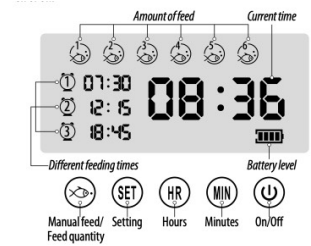

### Alimentación manual/Configuración de la cantidad

On/Offdealimentación

Minutos

Ajuste del reloj Hora actual "00:00" parpadeará,

- Presione el botón Set y la hora presione el botón Botón HR para configurar las horas.

- Presione el botón MIN para configurar los minutos.

- Presione el botón Establecer si desea configurar los horarios de alimentación de inmediato.

Programar los horarios de alimentación

Se pueden programar hasta tres tiempos de alimentación por día y se pueden administrar hasta seis cantidades de alimento diferentes por sesión de alimentación. : ± 150 mg,

: ± 300 mg, : ± 450 mg, : ± 900 mg, : ± 1800 mg y

: ± 3500 mg de pienso (dependiendo del peso específico del

pienso).

- Presione 2 veces el botón Configurar (o continúe inmediatamente después de configurar el reloj)

y la parte superior de los tres horarios de alimentación comenzará a parpadear "00:00"

- Presione el botón HR para configurar las horas y el botón MIN para configurar las horas.

minutos de la primera hora de alimentación.

- Presione el botón Alimentación manual/Cantidad de alimentación para configurar la cantidad.

de pienso.

Consejo: Comience con la configuración de cantidad de alimento más baja y aumentela solo cuando esté claro que los peces están comiendo el alimento lo suficientemente rápido.

- Presione el botón Set nuevamente para configurar la siguiente hora de alimentación "00:00" y cantidad de alimento ( , , , etc.).

- Repita los pasos anteriores para la tercera hora de alimentación "00:00".

- Si no desea alimentar, asegúrese de que no esté seleccionada ninguna configuración de cantidad de alimento.

- Luego presione el botón Establecer para finalizar todo.

### Alimentación manual

Al presionar el botón Alimentación manual/Cantidad de alimentación, el contenedor se alimentará una vez durante 10 segundos.

Instalación del alimentador Aqua Pro en el acuario

El comedero se puede instalar en el acuario mediante el soporte o la cinta de velcro.

- Sujete el soporte sobre la parte inferior del comedero. Para hacer esto, presione el abrazadera de modo que caiga sobre los dos huecos en la parte inferior del alimentador.

- El soporte se puede girar 360°, por lo que siempre puede girar el alimentador para la posición deseada.

- Coloque el soporte sobre el borde del acuario y con cuidado apriete los tornillos para que el alimentador quede firmemente en su lugar.

- Asegúrese de que la abertura del comedero cuelgue por encima del acuario para que que el alimento vaya directamente al agua.

- Cuando utilice la cinta de velcro, pegue una parte de la cinta de velcro al

parte inferior del comedero y el otro a la superficie deseada. Asegúrese de que el Aqua Pro Feeder no se moje ni caiga al acuario. ¡Los daños por agua no están cubiertos por la garantía!

Llenar el contenedor de alimento

El Aqua Pro Feeder es adecuado para pellets o barras de hasta 3 mm.

- Simplemente llene el recipiente a través de la tapa superior. Después del llenado, cierre la tapa.

- Presione el botón de alimentación manual para transportar la alimentación al frente.

del alimentador para que el alimentador pueda alimentar directamente en la alimentación establecida veces.

